

Fiche technique

StoElement Fauna SP-F 20

Nichoir à moineaux



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- pour le montage ultérieur sur des façades

Propriétés

- en béton de bois

Format

- poids : 8,0 kg
- dimensions extérieures : hauteur : 248 mm, profondeur : 214 mm, largeur : 440 mm
- dimensions intérieures : hauteur : 130 mm, profondeur : 130 mm, largeur : 340 mm
- diamètre de l'orifice d'entrée : 34 mm

Support

Exigences

- Orientation de la façade : de préférence nord ou est, éviter une forte exposition au rayonnement solaire.
- Position de montage : uniquement dans les zones protégées de la pluie, par ex. sous un débord de toit.

Hauteur de montage : $\geq 4,0$ m

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre

Température du support et de l'air :
température minimale : $+5$ °C
température maximale : $+40$ °C

Application

Types de montage :

A : fixation avec StoFix Zyrillo et StoFix Iso-Dart
B : fixation avec StoFix Iso-Dart

A : fixation avec StoFix Zyrillo et StoFix Iso-Dart

1. Poser les panneaux isolants sur la façade.
2. Déterminer la position du nichoir.
 - Marquer la position de l'équerre en Z fournie.
3. Coller le StoFix Zyrillo de 125 mm dans la zone de l'équerre en Z dans la façade isolée. Respecter la fiche technique de StoFix Zyrillo.
4. Marquer la position du StoFix Zyrillo avec une vis.
5. Terminer la pose du système d'isolation thermique par l'extérieur.
6. Fixer l'équerre en Z dans le StoFix Zyrillo avec les vis adéquates.

Fiche technique

StoElement Fauna SP-F 20

7. Accrocher le nichoir dans l'équerre en Z.
8. Marquer le perçage dans la zone inférieure du nichoir. Décrocher le nichoir.
9. Monter une StoFix Iso-Dart. Respecter la fiche technique de StoFix Iso-Dart.
10. Accrocher le nichoir dans l'équerre en Z.
11. Fixer en plus le nichoir avec une vis adaptée dans la StoFix Iso-Dart. Ne pas serrer la vis trop fort.

B : fixation avec StoFix Iso-Dart

1. Déterminer la position du nichoir.
2. Marquer les perçage de l'équerre en Z.
3. Monter deux StoFix Iso-Dart. Respecter la fiche technique de StoFix Iso-Dart.
4. Fixer l'équerre en Z dans les deux StoFix Iso-Dart avec les vis adéquates.
5. Accrocher le nichoir dans l'équerre en Z.
6. Marquer le perçage dans la zone inférieure du nichoir. Décrocher le nichoir.
7. Monter une StoFix Iso-Dart.
8. Accrocher le nichoir dans l'équerre en Z.
9. Fixer en plus le nichoir avec une vis adaptée dans la StoFix Iso-Dart. Ne pas serrer la vis trop fort.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

- Les chevilles et vis fournies avec le nichoir ne sont pas adaptées à une utilisation dans des systèmes d'ITE. Visser ces chevilles uniquement sur des supports massifs, tels que de la maçonnerie ou du béton.
- Pour nettoyer le nichoir, l'ôter du mur du bâtiment.

Livrer

Teinte gris

Stockage

Conditions de stockage Stocker à plat et dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'utilisateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec

Fiche technique

StoElement Fauna SP-F 20

d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Fiche technique

StoElement Fauna SP-F 20



illustration 1 : aperçu StoElement Fauna SP-F 20

Fiche technique

StoElement Fauna SP-F 20

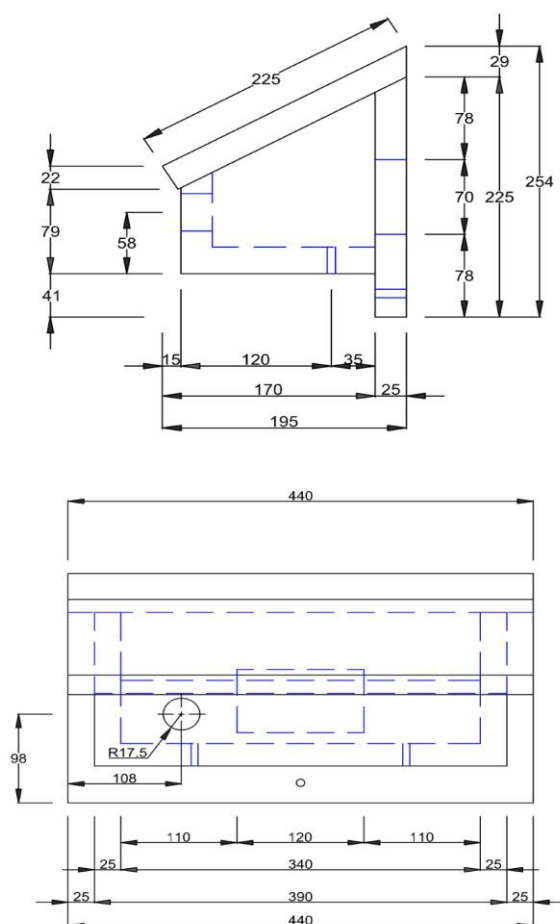


illustration 2 : dimensions StoElement Fauna SP-F 20

Fiche technique

StoElement Fauna SP-F 20

3 a



3 b

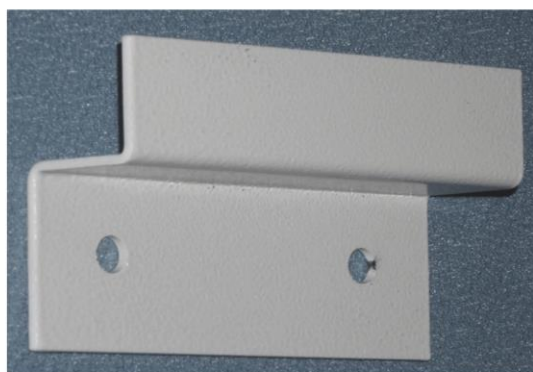


illustration 3 : fixation StoElement Fauna SP-F 20

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch