

Scheda tecnica

StoElement Fauna MS-F 20

Cassetta nido per rondoni

**Caratteristica****Applicazione**

- per esterni
- per il montaggio successivo sulle facciate

Proprietà

- in legno-calcestruzzo

Formato

- peso: 10,0 kg
- dimensioni esterne: altezza: 250 mm, profondità: 260 mm, larghezza: 440 mm
- dimensioni interne: altezza: 170 mm, profondità: 170 mm, larghezza: 340 mm
- dimensione del foro di entrata: altezza: 30 mm, larghezza: 65 mm

Supporto**Requisiti**

- Orientamento della facciata: preferibilmente nord o est, evitare una forte irraggiamento solare.
- Posizione di installazione: solo in aree protette dalla pioggia, ad es. sotto la sporgenza del tetto.
- Altezza di installazione: $\geq 4,0$ m

Lavorazione**Temperatura di lavorazione**

Temperatura dell'aria e del supporto
Temperatura minima: $+5^{\circ}\text{C}$
Temperatura massima: $+40^{\circ}\text{C}$

Lavorazione

Tipi di montaggio:

- A: fissaggio con StoFix Zyrillo e StoFix Iso-Dart
B: fissaggio con StoFix Iso-Dart

A: fissaggio con StoFix Zyrillo e StoFix Iso-Dart

1. Applicare le lastre isolanti alla facciata.
2. Determinare la posizione della cassetta per nidificare.
- Segnare la posizione della staffa a Z in dotazione.
3. Incollare lo StoFix Zyrillo 125 mm nella zona della staffa a Z sulla facciata ventilata. Osservare la scheda tecnica di StoFix Zyrillo.
4. Segnare la posizione dello StoFix Zyrillo con una vite.
5. Completare il sistema di isolamento termico per facciate.
6. Fissare la staffa a Z con viti idonee sullo StoFix Zyrillo.
7. Agganciare la cassetta per nidificare alla staffa a Z.
8. Segnare i due fori esterni dei tre fori nell'area inferiore della cassetta per

Scheda tecnica

StoElement Fauna MS-F 20

nidificare. Sganciare la cassetta per nidificare.

9. Montare due StoFix Iso-Dart. Osservare la scheda tecnica di StoFix Iso-Dart.

10. Agganciare la cassetta per nidificare alla staffa a Z.

11. Fissare la cassetta per nidificare con viti idonee anche su entrambi gli StoFix Iso-Dart. Non stringere troppo le viti.

B: fissaggio con StoFix Iso-Dart

1. Determinare la posizione della cassetta per nidificare.

2. Segnare i fori della staffa a Z.

3. Montare due StoFix Iso-Dart. Osservare la scheda tecnica di StoFix Iso-Dart.

4. Fissare la staffa a Z con viti idonee su entrambi gli StoFix Iso-Dart.

5. Agganciare la cassetta per nidificare alla staffa a Z.

6. Segnare i due fori esterni dei tre fori nell'area inferiore della cassetta per nidificare. Sganciare la cassetta per nidificare.

7. Montare altri due StoFix Iso-Dart.

8. Agganciare la cassetta per nidificare alla staffa a Z.

9. Fissare la cassetta per nidificare con viti idonee anche su entrambi gli StoFix Iso-Dart. Non stringere troppo le viti.

Indicazioni, consigli, speciali, altro

- I tasselli e le viti forniti con la cassetta per nidificare non sono adatti all'uso in sistemi di isolamento termico per facciate. Usare questi tasselli solo quando si avvita direttamente su supporti solidi, ad esempio muratura o calcestruzzo.
- Rimuovere la cassetta per nidificare dal muro della casa per la pulizia. La pulizia è necessaria solo se una specie di uccello diversa dal rondone si è riprodotta nella cassetta per nidificare.

Fornire

Tonalità colore grigio

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto ed in piano.

Marcatura

Gruppo di prodotti Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò

Scheda tecnica

StoElement Fauna MS-F 20

vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Scheda tecnica

StoElement Fauna MS-F 20

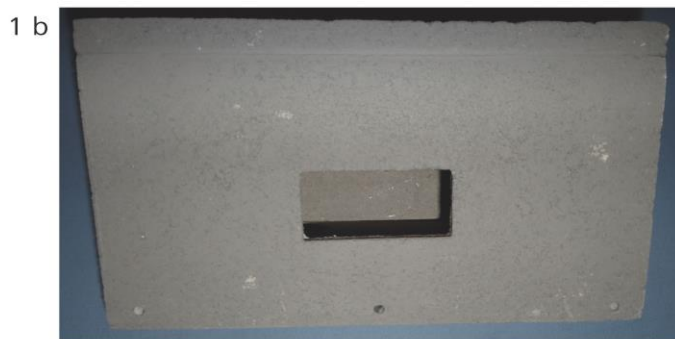


figura 1: vista StoElement Fauna MS-F 20

Scheda tecnica

StoElement Fauna MS-F 20

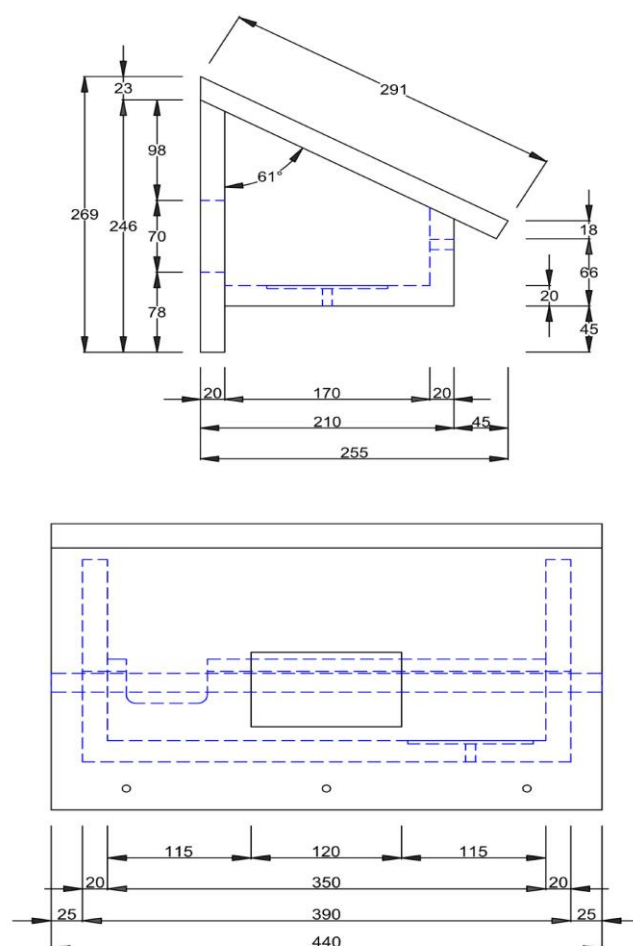


figura 2: misure StoElement Fauna MS-F 20

Scheda tecnica

StoElement Fauna MS-F 20

3 a



3 b

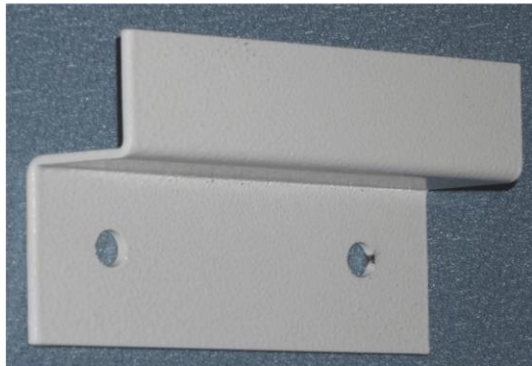


figura 3: fissaggio StoElement Fauna MS-F 20

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch