


Fiche technique

StoProfil Move H

Profilé pour joints de dilatation horizontaux avec bande d'étanchéité comprimée

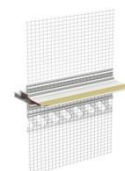

Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- pour la formation de joints de dilatation horizontaux (joints de paliers lisses) dans des systèmes d'isolation de façades

Propriétés

- en plastique
- avec compribande polyuréthane pour compenser les mouvements tridimensionnels
- avec fibre de verre intégrée
- avec profils d'angle associés

Format

- longueur : 200 cm
- pièces d'angle : 14/14 cm

Support

Exigences

Le collage des panneaux isolants doit avoir suffisamment durci. Pour les temps de séchage et de prise de la colle organique ou du mortier colle minéral, voir les indications figurant dans la fiche technique associée. La surface du panneau isolant doit être propre, sèche, sans décalage et plane, et ses arêtes doivent être bien alignées.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre

Température minimum du support et de l'air : +5 °C
Température maximale du support et de l'air : +40 °C

Consommation	Exécution	Consommation appr.	
		1,00	m/m

La quantité de matériau à utiliser dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Application

Pendant le collage du panneau isolant, réaliser un joint aligné aux bords parallèles et propres. Le joint doit être aussi haut que le profilé, de manière à permettre une

Fiche technique

StoProfil Move H

insertion ultérieure précise (sans risque de torsion). Recommandation: Utiliser de courtes parties du profilé en tant qu'écarteur.

Comblent le vide derrière le profil pour joints de dilatation avec de la laine de roche (classe A2-s1, d0) conformément à la norme EN 13501-1.

Si besoin, découper les profilés à la longueur requise (figure 1).

Détacher la languette de protection des deux côtés sur une longueur d'env. 5 cm le long de la zone de rupture prévue (facilitera plus tard le retrait).

Appliquer l'enduit de marouflage des deux côtés du joint de panneau isolant sur env. 15 cm de large. Glisser ensuite le profilé dans le joint (figure 5). Aligner le profilé. Incorporer le côté perforé et la fibre de verre du profile dans l'enduit de marouflage encore frais (figure 6).

Lors de la mise en œuvre du marouflage de surface, avancer Sto-Fibre de Verre jusqu'aux deux butées d'arrêt du profilé (figure 7). Le marouflage ou la couche de finition ne doivent pas dépasser de la languette de protection ; sinon il est impossible de la retirer proprement. Lors de chaque application d'enduit, éliminer les impuretés encore humides (restes d'enduit) sur la languette de protection (figure 8).

Une fois la couche de finition durcie, plier la languette de protection vers l'avant et vers l'arrière, puis la tirer vers l'avant. Tirer ensuite sur la languette rouge pour la faire sortir sur le côté.

Lors du jointolement des profilés, faire attention aux points suivants : Avant d'installer le profilé, marquer la position du joint sur le flanc inférieur du joint (figure 2).

Y appliquer StoSeal F 100 ou StoColl Fix (figure 3).

Presser les profils bout à bout.

Le raccordement des profilés à l'aide des broches fournies est recommandé (figure 4).

La bande de treillis intégrée doit avoir un chevauchement de 10 cm sur le raccord. Utiliser le treillis qui dépasse d'un côté.

Utiliser les pièces d'angle préfabriquées sur les angles de bâtiment.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Le compriband s'active lorsque l'on retire la languette rouge ; cette opération ne doit se faire qu'une fois le montage terminé.

Livrer

Teinte blanc

Fiche technique

StoProfil Move H

Stockage

Conditions de stockage Stocker à plat et dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Sécurité

Le présent produit est un produit fabriqué. L'établissement d'une fiche de données de sécurité suivant la directive REACH (CE) N° 1907/2006, Annexe II n'est pas nécessaire.
Des informations plus détaillées sont fournies sur www.sto.de, rubrique Artisans / REACH.




Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.
Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Fiche technique


StoProfil Move H

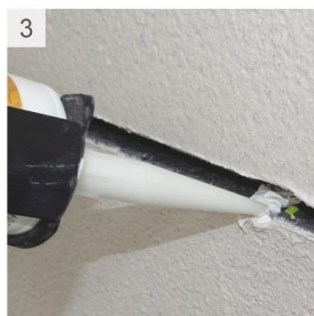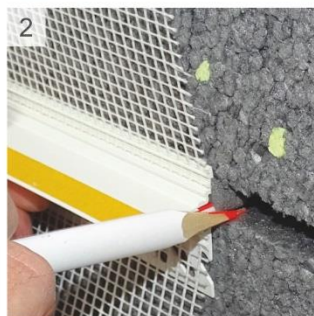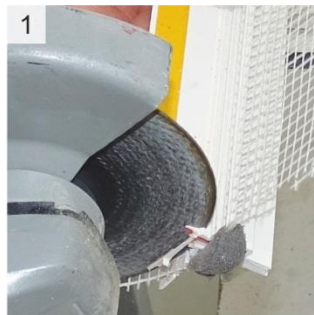

Mise en œuvre

Fiche technique



StoProfil Move H

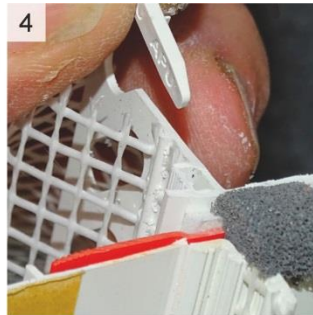

Mise en œuvre

Fiche technique

StoProfil Move H

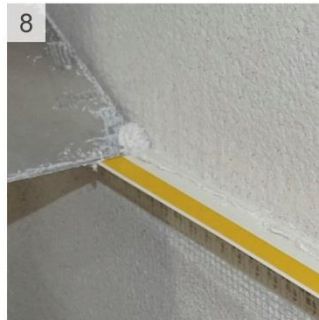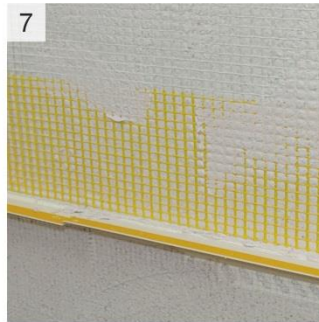

Mise en œuvre

Sto SA
Route de Denges 38
CH-1027 Lonay
Téléphone: 021 802 82 20
Télécopie: 021 802 82 21
www.stoag.ch