

Übersicht

Beschreibung	Futuristische Matrix-Optik
Produkte	<ul style="list-style-type: none"> • StoPrep Sil • StoColor Metallic • StoSil Struktur Medium
Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"> • Sto Zahnleistikelle • Sto Zahnleiste für Zahnleistikelle 6 x 6 mm • Sto Zahnleiste für Zahnleistikelle Zahnform 7 • Sto Glättekelle Kunststoff • Sto Viskoseschwamm • Sto Malerwalze Standard
Dargestellte Farbtöne	37822 M Stocolor Metallic Farbtönfächer 36820 M Stocolor Metallic Farbtönfächer
Richtpreis	ab angefordertem Untergrund: 48,00 CHF/m ²

Design „Silicon Valley“

Verarbeitungstechnik für den Innenraum



Schwierigkeitsstufe 3

Verarbeitungsschritte

Design „Silicon Valley“



1 Je nach Art und Zustand des Untergrundes, muss eine Ausgleichsspachtelung nach Qualitätsstufe Q3 - Q4 durchgeführt werden.

Untergrund mit StoPrep Sil grundieren.

Trocknen lassen.



2 StoSil Struktur Medium mit Glättekelle gleichmässig auftragen.




3 Im nassen Zustand mit Spitztraufel horizontal und vertikal strukturieren.

Trocknen lassen.



4 StoColor Metallic im Farbton 37822 M mit 15% Wasser verdünnen und mit dem Roller applizieren.

Trocknen lassen

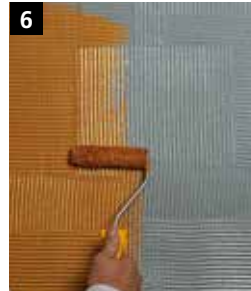

6 StoColor Metallic im Farbton 36820 M mit 5 % Wasser verdünnen und mit der Rolle applizieren.



7 Anschliessend mit Schwammgummibelag Fein die Farbe verwischen.

Trocknen lassen.

Hinweise

- Es wird empfohlen zu zweit zu arbeiten.
- Wir empfehlen, vor der Ausführung eine grosse Bemusterung (über Gerüstlauf) vom ausführenden Unternehmer erstellen zu lassen.
- Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.